
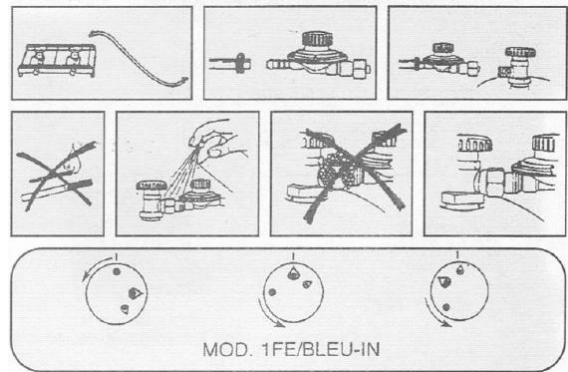


# Návod k použití

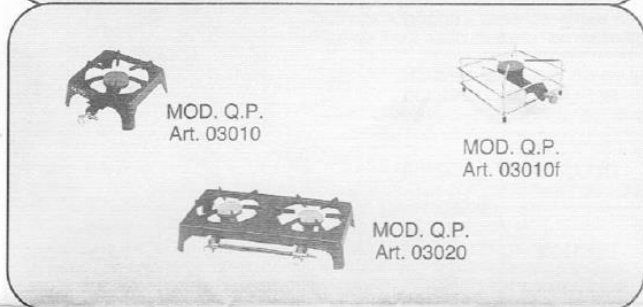

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	tlak mbar	kW		(1) (2) (3)	Ø mm	Σ	
		A	B			kW	g/h
02335 (2F)	28-30/37	1,9	0,75	(2)	0,68	3,8	277
02335 (2F)	50	1,9	0,75	(2)	0,58	3,8	277
02375 (3F)	28-30/37	1,9	0,75	(2)	0,68	4,85	353
		1,05	0,5	(3)	0,50		
02454 (2F)	28-30/37	2,20	0,70	(1)	0,72	3,75	273
02456 (2F)	28-30/37	1,55	0,50	(2)	0,60	3,75	273
02454 (2F)	50	2,20	0,70	(1)	0,62	3,75	273
02456 (2F)	50	1,55	0,50	(2)	0,50	3,75	273
02404 (3F)	28-30/37	2,20	0,70	(1)	0,72	4,4	320
02405 (3F)		1,55	0,50	(2)	0,60		
02406 (3F)		0,65	0,35	(3)	0,40		
02404 (3F)	50	2,20	0,70	(1)	0,62	4,4	320
02405 (3F)		1,55	0,50	(2)	0,50		
02406 (3F)		0,65	0,35	(3)	0,35		
03015 (1F)	28-30/37	2,5	-	-	0,80	2,5	182
03015f (1F)							
03015 (1F)	50	2,3	-	-	0,68	2,3	182
03015f (1F)							
03025 (2F)	28-30/37	2,5	-	-	0,80	5	364
03025 (2F)	50	2,3	-	-	0,68	4,6	364

# Návod k montáži, použití a údržbě plynové vařiče FOKER

## VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před připojením k plynové lahvi. Ponechte si návod pro budoucí použití. veškeré úkony uvedené v tomto návodu musí být provedeny kvalifikovaným personálem na základě současných platných předpisů země, v níž bude zařízení použito.

**Tyto spotřebiče pracují pouze na kapalném plynu (propan / butan, tlak 28/37mbar) a nevyžaduje žádné zvláštní nastavení. Vzduch potřebný pro spalování je 2m<sup>3</sup>/h pro každý kW spotřebiče.**

MOD. BLEU-IN/D	Ⓐ = 7,6 m <sup>3</sup> /h	Ⓑ = 9,7 m <sup>3</sup> /h
MOD. TOP-LINE	Ⓐ = 7,5 m <sup>3</sup> /h	Ⓑ = 8,8 m <sup>3</sup> /h
MOD. Q.P.	Ⓐ = 5 m <sup>3</sup> /h	Ⓐ = 10 m <sup>3</sup> /h

## UVEDENÍ DO PROVOZU – INSTALACE:

- zařízení a plynové láhve musí být umístěny na rovném povrchu
- podstava musí být odolná proti teple a to nejméně do 80 ° C pro modely BLUE-IN / D a pro TOP-LINE, a až 100 ° C pro modely Q,P a vždy by měla být nehořlavá.
- měli byste dodržet minimální vzdálenost 20 mm mezi hranou spotřebiče a okolních stěn.
- pro jakýkoli nábytek visící nad spotřebičem platí, že by měla být udržována minimální vzdálenosti ve výšce nad spotřebičem alespoň 75 cm.
- tento přístroj není určen k jakémukoli připojení na ventilační zařízení, varné těleso musí být dostatečně větráno
- instalace systému musí být prováděny v souladu se stávajícími standardy dané země

## PŘIPOJENÍ:

- zařízení může být instalováno na plynové láhve pomocí flexibilní gumové hadice, které jsou v souladu s mezinárodními standardy
  - gumová plynová hadice by měla být pevně upnuta na obou koncích (max. 1,5 m)
  - gumová plynová hadice musí být vyměněna v daném uplynutí doby použitelnosti vyznačené na ní
  - Závit pro připojení plynu může být typu 1/4 "nebo 1/2" ISO R7 v závislosti na různých modelech
  - Po instalaci musí být provedena kontrola možných úniku plynu v okolí armatury, pro tento účel lze použít roztok mýdlové vody, procházející přes armatury, výskyt bublin ukáže pravděpodobné úniky
- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OTEVŘENÉHO OHNĚ PŘI KONTROLE TĚSNOSTI.**
- Před prováděním jakékoliv údržby zařízení, se ujistěte, že plynové kohoutky byly uzavřeny

## NÁVOD PRO UŽIVATELE

**UPOZORNĚNÍ:** doporučujeme pečlivě zkontrolovat, že instalační instrukce byly dodrženy správně. Je také nutné zkontrolovat spotřebič nejméně jednou ročně- gumové plynové hadice, armatury, hořáky apod.

Ve všech zařízeních s litinovými hořáky je primární vzduch regulován v souladu s normami během testování. Neměňte nebo neodstraňujte části těchto zařízení.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost, za škody způsobené nesprávnou instalací a nesprávným použitím spotřebiče.

**Plynový ovládací knoflík UMÍSTĚNÍ:** knoflík je vždy umístěn vedle odpovídajícího plynového přívodu.

Používání: plamen nesmí přesahovat spodní části nádoby. Použijte poklici kdykoliv je to možné: což umožní nemalé úspory energie.

Doporučené průměry nádob:

MOD. BLEU-IN/D:	Bruciatore medio	(2) = 14-22 cm.
	Bruciatore piccolo	(3) = 10-18 cm.
MOD. TOP-LINE:	Bruciatore grande	(1) = 20-24 cm.
	Bruciatore medio	(2) = 14-18 cm.
	Bruciatore piccolo	(3) = 10-14 cm.
MOD. Q.P.	= 14-26 cm.	

**Chcete-li zapnout:** otevřete ventil otočením plynového ovládacího knoflíku na levé straně, přidržte v otevřené poloze v blízkosti hořáku

- Modely BLUE-IN / D a modely TOP-LINE: stiskněte a otočte plynové ovládací tlačítko, ve verzích s termočlánkem (bezpečnostní ventil), podržte knoflík po dobu několika sekund v poloze zapálení, a pak jej uvolněte, viz zavřeno off pozici ventilu (a), maximální polohy (A) (velký plamen) a minimální polohy (B) (malý plamen).

- Model Q.P. produktů 03015-03015f-03025 (s termočlánkem): otočte tlačítko do spodní polohy nejbližší k ventilu na několik sekund, poté uvolněte.

Nastavte plamen v závislosti na požadované teplotě vaření.

**ÚDRŽBA:** k udržení kvality spotřebiče po dlouhou dobu, je nezbytná neustálá péče. Čištění musí být provedeno po zchladnutí spotřebiče a to pomocí mýdlové vody nebo neabrazivních tekutých prostředků. Po čištění vždy zkontrolujte hořák, aby jste se ujistil, že nedošlo k poškození připojení a nedochází k úniku plynu

**UPOZORNĚNÍ:** Když je otáčení plynového ventilu obtížné, neotáčejte násilím, ale zavolejte servisní středisko.

Periodicky zkontrolujte stav hadice a je-li to nutné, vyměňte ji i před označeným uplynutím doby použitelnosti. Když spotřebič zůstane nevyužitý na delší dobu vypněte hlavní plynový ventil.

## ZÁRUČNÍ LIST

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto kvalitního produktu.

Pro správné použití a bezproblémový provoz přístroje je důležité, abyste si pečlivě přečetli návod a řídili se jím.

Na tento přístroj je záruka 24 měsíců a 12 měsíců v případě nákupu na fakturu (profesionální).

1. Záruka zahrnuje bezplatnou výměnu, ve stanovené lhůtě, všechny kusy, které mají výrobní vady.

Vyloučena jsou poškození mechanická, vzniklá manipulací, opotřebením nebo poškozením zařízení. Záruka se nevztahuje na škody a poruchy způsobené nevhodným prostředím, vnějšími vlivy, které neblaze působí na zařízení a které nejsou způsobeny běžným provozem.

2. Reklamáce musí být vyřízena do 30 dnů.

3. Jakýkoliv zásah do spotřebiče ruší nárok na záruku. Opravy provádí pouze servisní středisko.

Záruční doklad: Záruční list se považuje přiložen daňový doklad o zaplacení (faktura, pokladní doklad).

**Enet corp s.r.o**

**Priekopnícka 24**

**821 06 Bratislava, Slovakia**

**Tel.: +421 910 265 773**

**e-mail: [info@kotlikykotlr.cz](mailto:info@kotlikykotlr.cz)**

**web: [www.kotlikykotle.cz](http://www.kotlikykotle.cz)**